



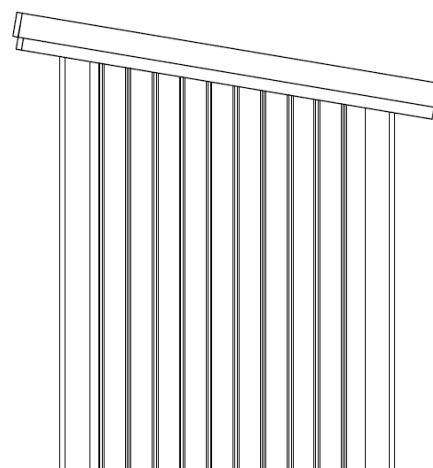

MONTERINGSANVISNING LEKSTUGA FUNKIS

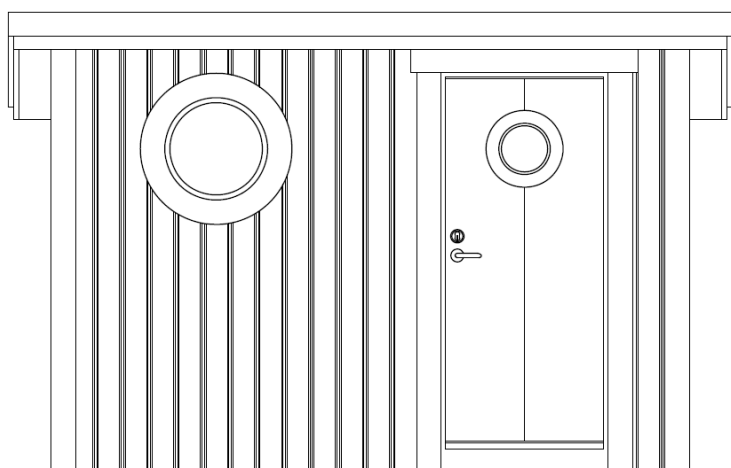

Gräs-Torpstugan

Småstugor Lekstugor Lusthus

VIKTIG INFORMATION


Husen levereras obehandlade. För att undvika svamp- och mögelangrepp på träytorna är det därför ytterst viktigt att så snart som möjligt genomföra fuktskyddande behandling av träytorna. Allt obehandlat trä strävar efter att utjämna fuktvariationer i omgivningen, och om fuktkvoten stiger i trä ökar också risken för angrepp.

Trärena ytor ska därför målas snarast möjligt efter monteringen (gärna före, om det är möjligt). Även om ytorna ska vara trärena måste i alla fall ändträ och skarvar behandlas med penetrerande **Grundolja** för att minimera riskerna för upptagning av fukt.

Ska ytorna målas, grundmålas alla ytorna med alkydoljebaserad **Utegrund**, även här speciellt noga på ändträ och i skarvar. Efter detta färdigmålas huset med önskad slutfärgsprodukt.


Panel som stått obehandlat mer än tre veckor bör stålborstas först för att ta bort döda träfibrer. Smutsiga eller svampangripna ytor tvättas med **Fasad & Mögeltvätt** alt. vid hårt angripna ytor med ett desinficerande medel **Mögelrens**, och sköljs därefter med rent vatten. Det är viktigt att ytorna efter detta får torka väl.

Verktyg Ni behöver vid montering

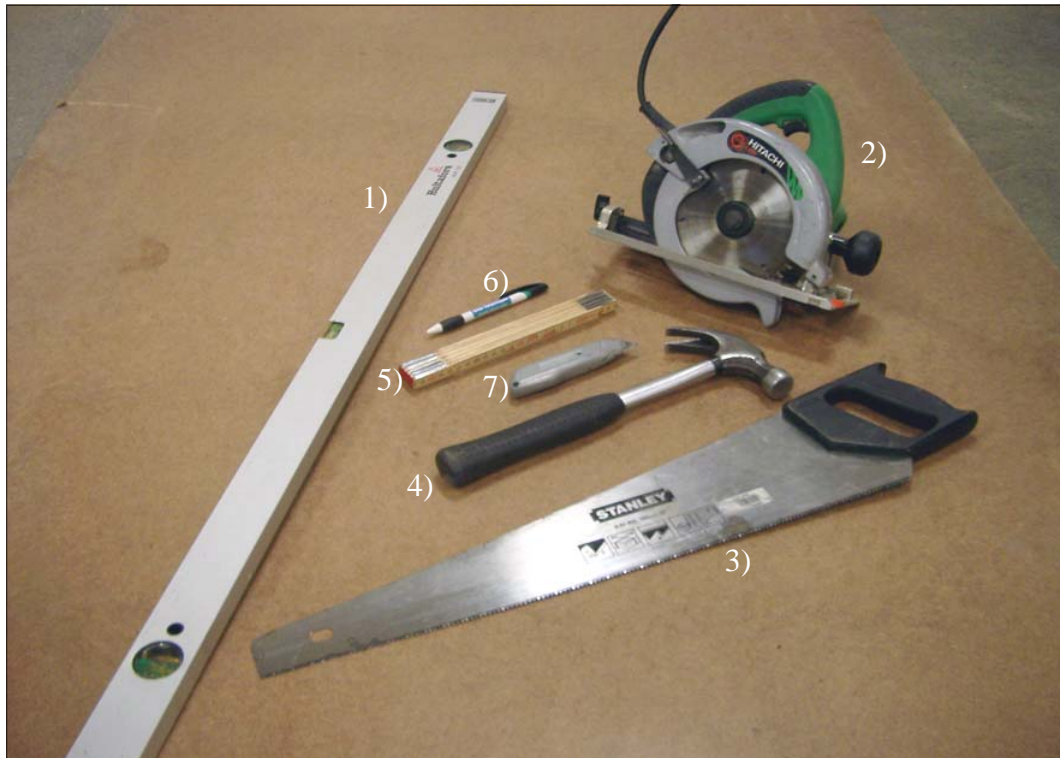

1) Vattenpass 2) Cirkelsåg 3) Handsåg 4) Hammare 5) Millimeterstock
6) Penna 7) Mattniv

Spik som används vid montering

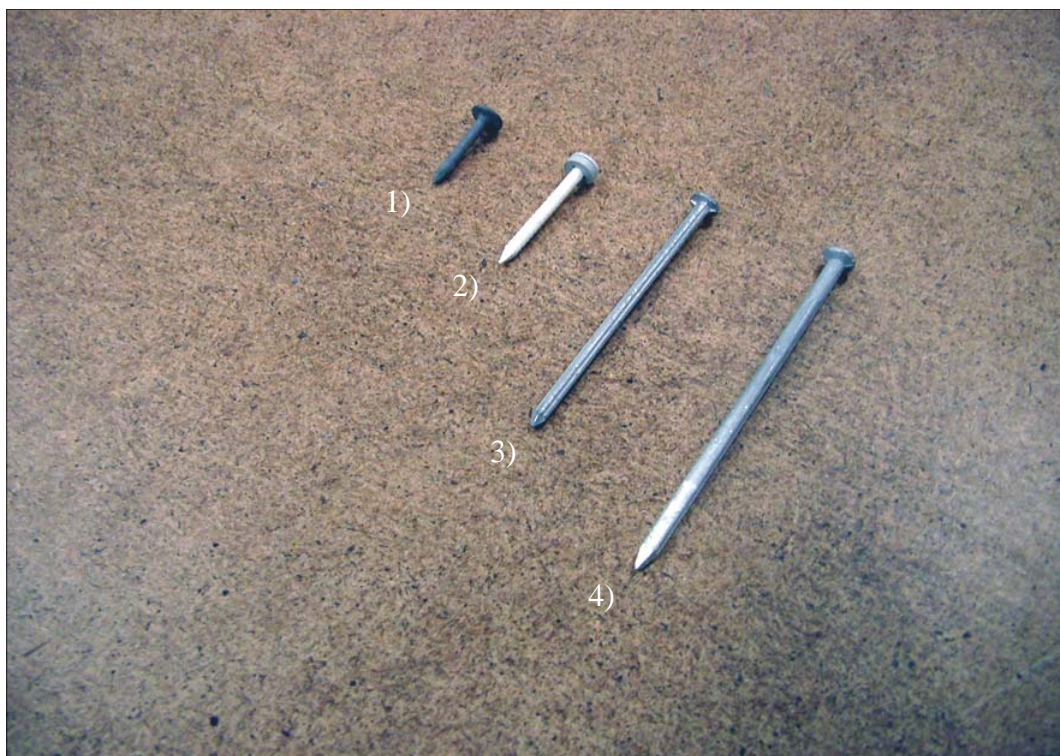

1) Pappspik 20x2,1 2) Vit bleckspik 3) Spik 60x2,3 4) Spik 75x2,8

MONTERINGSANVISNING

Moment 1 Bjälklag & Golv

Steg 1

Kontrollera att plintarna (plattorna, slipers e.dyl.) ligger i våg samt att placeringen är enligt plintritning.



Steg 2

Spika ihop bjälklaget enligt bjälklagsritningen (spik 75x2,8). Lägga bjälklaget på plintarna enligt plintritning och kontrollera diagonalmått.



Steg 3

Spika fast de spontade golvbrädorna (21x95 L=2370) med 2 spik (spik 60x2,3) i varje regel, bild 1. (golvbrädorna har mittspont = vändbara) Vid behov rita av och renskär sista golvbrädan innan montering.



Steg 4

Kontrollera att bjälklaget ligger i våg, vid behov justera bjälklaget för att uppnå önskat resultat. Spika ev. fast de i plintarna ingjutna spikbanden (spik 60x 2,3) i bjälklagets fyra hörn.



Moment 2 Ytterväggar

Steg 1

Res upp en bakvägg på bjälklaget enligt ritning (Monteringsföljdväggar), sektionen sätts kant i kant med bjälklagskanten, bild 1. Pressa väggsektionen mot bjälklaget och spika, bild 2 (spik 75x2,8). Spika sedan på insidan med minst 3 st spik i bottenregeln, bild 3.



Steg 2

Res gavelsektionen och pressa denna mot första väggsektionen, spika sedan i bjälklaget, bild 1. Spika i nedre regeln som tidigare, spika sedan ihop väggsektionerna med 2 st spik i varje fack (spik 75x2,8), bild 2. Upprepa proceduren med resterande väggsektioner, bild 3.



Steg 3

Komplettera med utvändigt spikning. (spik 60x2,3) Spika en st spik i var tredje ytterpanelbräda in i bjälklaget enligt bild.



Moment 3 Takluckor

Steg 1

Kontrollera att alla väggar är i lod samt att golvet är i våg, annars kan det vara svårt att få taket att ligga rätt. Tips! Ta hjälp av den överblivna golvbrädan för att rätta upp väggarna, bild 1. Lägga takluckorna så dom slutar med ändspont. Mät in första takluckan 115 mm från väggpanelen, bild 2. Mät 120mm från bakkant, bild 3.



Steg 2

Fäst takluckan med spik (spik 60x2,3) i gavelväggen, 2-3 spik bild 1. Upprepa samma moment med de andra 4 takluckorna. Mät och kontrollera så taket ligger centrerat, bild 2. Spika därefter 2 spik i varje takbräda både i fram och bakvägarna samt sidorna. Kapa av spanten på den sistabrädan, bild 3.



Moment 4 Knutbrädor & Vindskivor

Steg 1

Börja med att montera den gerade knutbrädan (21x95x1705 grad 10°) jäms med framkant på stugan, bild 1. Spikas med 60x2,3 spik. Montera där efter knutbräda (21x95x1725) enligt bild 2. Upprepa detta moment på de resterande 3 hörnen.



Steg 2

Spika(60x2,3) fast takfotsbrädan 21x95x1700* enligt bild 1 överkanten jäms med takbrädorna på baksidan av stugan. Spika upp och kapa till den andra takfotsbrädan samt kapa till den efter taket enligt bild 2.



Steg 3

Montera sedan upp vindskivorna (21x120x1700*) till gavlarna, jäms med takbrädorna i överkant enligt bild 1. Låt överhänget på baksidan vara kvar, bild 2.



Steg 4

Spika fast de främre vindskivorna (21x120x1700*) på samma vis som steg 3 enligt bild 1. Kapa till nästa vindskiva så den slutar kant i kant med vindskivan till gaveln, bild 2.



Steg 5

De övre vindskivorna monteras på samma sätt som de undre bara att man mäter upp 45mm från takbrädorna till ovankant vindskiva och jäms med de främre vindskivorna, bild 1. Upprepa nu steg 4, bild 2. Kapa av den undre vindskivan på gavlarna jäms med den övre vindskivan enligt bild 3.



Moment 4 Takpapp

Steg 1

Kapa till 3 våder av ytpappen ca 3m/st, för att underlätta monteringen. Stryk sedan asfaltsklistret ca 100mm från takfotsbrädan och upp, bild 1. Ta en av våderna och släpp ut den ca 20 mm över takfotsbrädan, bild 3. Se till att pappen ligger rakt, spika fast pappen, bild 3. Ta lite asfaltsklistret på gavlarna enligt bild 2.




Steg 2

Spika (20x2,1) pappen i överkant med ett zickzack-mönster ca 100mm mellan spikarna, bild 1. Fortsätt med asfaltsklistret upp på vindskivan enligt bild 2. Ta nästa våd och överlappa ca 200mm samt spika fast i zickzack-mönster enligt bild 3.



Steg 3

Vik upp samma våd och stryk ett lager av asfaltsklistret ca. 100mm på undersidan av pappen, bild 1. Stryk asfaltsklistret enligt bild 2. Montera den övre våden genom att spika fast den i den främre vindskivan, bild 3. Upprepa momentet i bild 1.

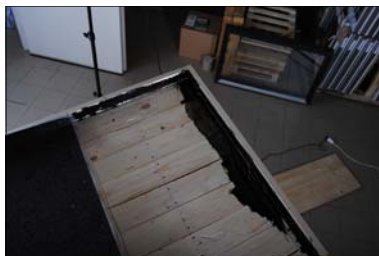

Steg 4


Montera vattenbrädorna ovanpå vindskivorna (spik 60x2,3). Låt vattenbrädan råda ca 10 mm utanför vindskivan enligt bild 1.



Moment 5 Färdigställning

Steg 1

Montera beslagen i dörren. Skruvarna behöver kapas/klippas av för att passa, bild 1/2. Sätt dit täckbrädan (21x95x680) spikas fast den med 60x2,3 spik, bild 3. Montera därefter fast dörrblecket i spåret under dörren med bleckspiken, bild 4.

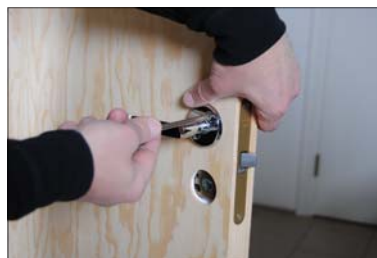

Steg 2

Nu är lekstugan färdigmonterad det enda som återstår är målning i den färg ni önskar. Har ni frågor eller synpunkter hör då av er till oss på 0514-310 10.

Med Vänliga Hälsningar
Wester Byggträ AB





Flakeberg 7 | 467 94 Grästorp
Tel. 0514-310 10 | Fax 0514- 310 65 | info@grastorpstugan.se | www.grastorpstugan.se